

## MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

1-Punkt-Magnetfeldsensor

MFS02-K-KHC-P1-PNP  
MFS02-S-KHC-P1-PNP  
MFS01-K-KHC-P1-PNP  
MFS01-S-KHC-P1-PNP  
DDOC01460

THE KNOW-HOW FACTORY



**Inhalt**

1 Mitgeltende Dokumente ..... 4

2 Sicherheitshinweise ..... 4

3 Bestimmungsgemäße Verwendung ..... 4

4 Personenqualifikation ..... 4

5 Produktbeschreibung ..... 5

6 Technische Daten ..... 5

7 Montage ..... 6

    7.1 MFS01-S-KHC-P1-PNP und MFS01-K-KHC-P1-PNP montieren ..... 6

    7.2 MFS02-S-KHC-P1-PNP und MFS02-K-KHC-P1-PNP montieren ..... 7

8 Inbetriebnahme ..... 8

    8.1 Schaltpunkte definieren ..... 8

9 Wartung ..... 8

10 Außerbetriebsetzung/Entsorgung ..... 8

11 Konformitätserklärung ..... 9

## 1 Mitgeltende Dokumente

### HINWEIS



Lesen Sie die Montage- und Betriebsanleitung durch, bevor Sie das Produkt einbauen bzw. damit arbeiten.

Die Montage- und Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise für Ihre persönliche Sicherheit. Sie muss von allen Personen gelesen und verstanden werden, die in irgendeiner Produktlebensphase mit dem Produkt arbeiten oder zu tun haben.



Die folgenden aufgeführten Dokumente stehen auf unserer Internetseite [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com) zum Download bereit:

- Montage- und Betriebsanleitung
- Kataloge, Zeichnungen, CAD-Daten, Leistungsdaten
- Informationen zum Zubehör
- Technische Datenblätter
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), unter anderem Informationen zur Gewährleistung.

⇒ Nur die aktuell über die Internetseite bezogenen Dokumente besitzen Gültigkeit.

„Produkt“ ersetzt in dieser Montage- und Betriebsanleitung die Produktbezeichnung auf der Titelseite.

## 2 Sicherheitshinweise

### HINWEIS



Der Produkt ist gemäß EU-Maschinenrichtlinie kein Sicherheitsbauteil.

## 3 Bestimmungsgemäße Verwendung

### HINWEIS



Das Produkt ist nur im Originalzustand, mit originalem Zubehör, ohne jegliche eigenmächtige Veränderung und innerhalb der vereinbarten Parametergrenzen und Einsatzbedingungen zu verwenden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

- ▶ Betreiben Sie das Produkt nur unter Beachtung der zugehörigen Montage- und Betriebsanleitung.
- ▶ Betreiben Sie das Produkt nur in einem technischen Zustand, der den garantierten Parametern und Einsatzbedingungen entspricht.


⇒ Für eventuelle Schäden bei einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung haftet die Zimmer GmbH nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

## 4 Personenqualifikation


Montage, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Personen die Montage- und Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

## 5 Produktbeschreibung


MFS01-K-KHC-P1-PNP

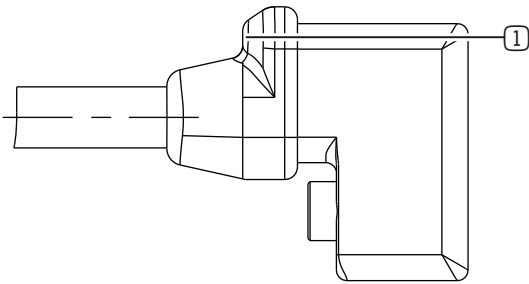


MFS01-S-KHC-P1-PNP

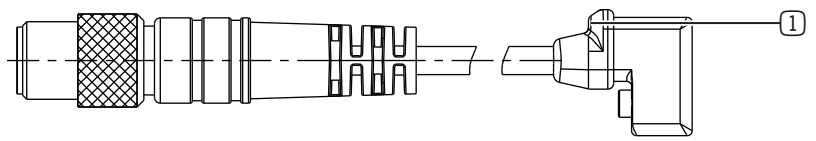

MFS02-K-KHC-P1-PNP

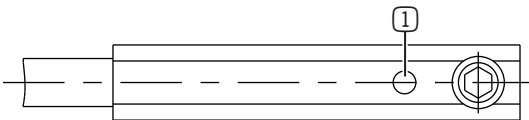

MFS02-S-KHC-P1-PNP

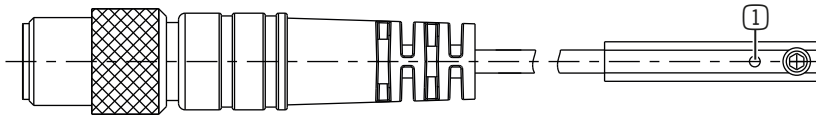

① LED-Anzeige

## 6 Technische Daten

### INFORMATION



► Entnehmen Sie die Informationen dem technischen Datenblatt auf unserer Internetseite.

Diese variieren innerhalb der Baureihe konstruktionsbedingt.

► Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundenservice.

## 7 Montage

### 7.1 MFS01-S-KHC-P1-PNP und MFS01-K-KHC-P1-PNP montieren

#### HINWEIS



- ▶ Verwenden Sie für die Montage den beiliegenden Innensechskantschlüssel bzw. Kunststoffstift.


#### INFORMATION



Die Sensoren können für alle Produkte der Zimmer GmbH mit passender C-Nut und passendem Schaltabstand eingesetzt werden.

- ▶ Entnehmen Sie die Informationen dem technischen Datenblatt auf unserer Internetseite.

- ▶ Schieben Sie den Sensor von oben in die C-Nut.

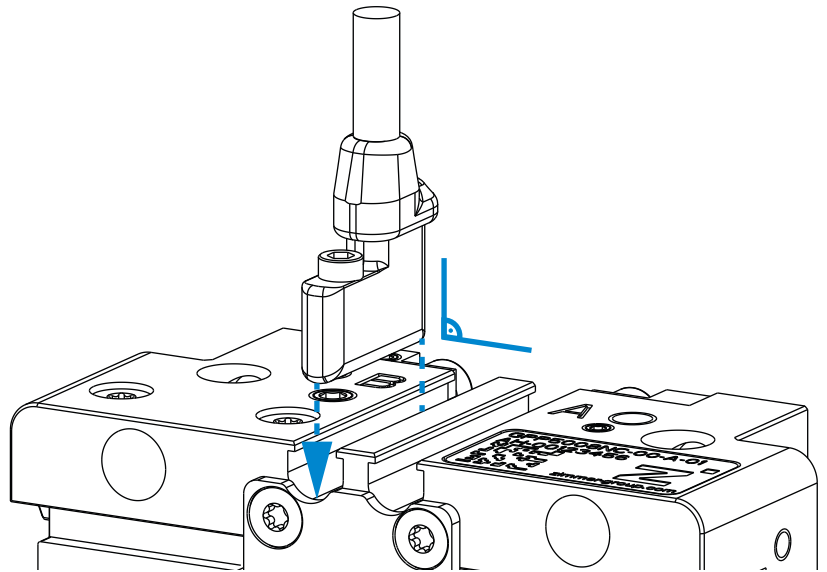


#### INFORMATION



- ▶ Beachten Sie das Anzugsmoment von 0,1 Nm.

- ▶ Ziehen Sie die Montageschraube mit einem Innensechskantschlüssel an.

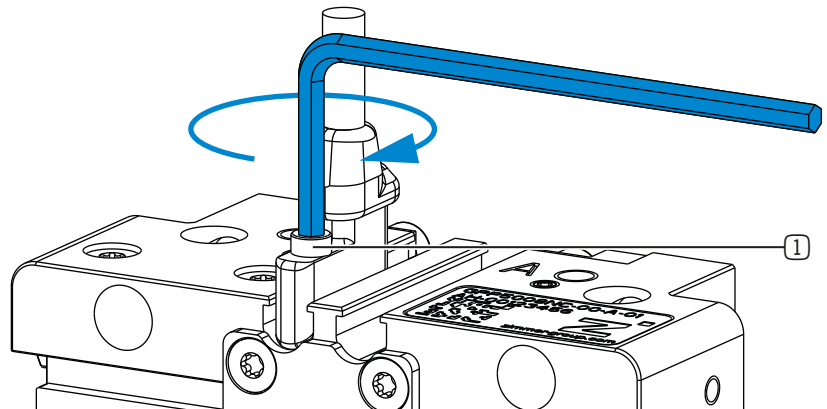


- ② Montageschraube


- ▶ Schließen Sie den Sensor an der Betriebsspannung an.

## 7.2 MFS02-S-KHC-P1-PNP und MFS02-K-KHC-P1-PNP montieren

- ▶ Schieben Sie den Sensor, mit der Montageschraube nach unten, von oben in die C-Nut.

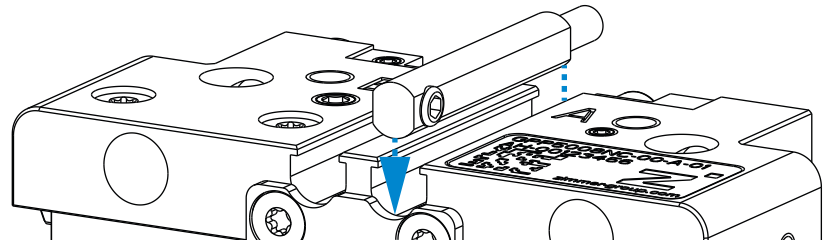

- ▶ Drehen Sie den Sensor um 90°, sodass die Montageschraube nach oben zeigt.

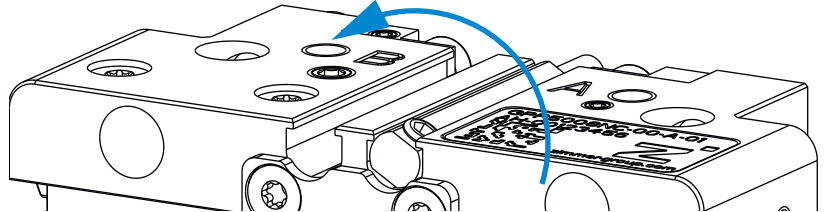


### INFORMATION



- ▶ Beachten Sie das Anzugsmoment von 0,1 Nm.

- ▶ Ziehen Sie die Montageschraube mit einem Innensechskantschlüssel an.

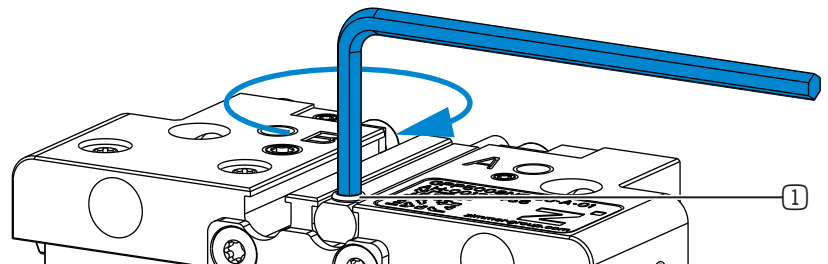


- ② Montageschraube

## 8 Inbetriebnahme

- ▶ Schließen Sie den Sensor an der Betriebsspannung an.

### 8.1 Schaltpunkte definieren

- ▶ Schieben Sie den Sensor bis zum Einschaltpunkt.
  - ⇒ Die LED-Anzeige leuchtet.
- ▶ Markieren Sie die Kante des Sensors auf dem Produkt.
- ▶ Schieben Sie den Sensor weiter, bis die LED-Anzeige erlischt.
- ▶ Schieben Sie den Sensor dann wieder zurück, bis der zweite Schaltpunkt erreicht ist und die LED-Anzeige erneut leuchtet.
- ▶ Markieren Sie die Kante des Sensors auf dem Produkt.
- ▶ Positionieren Sie die Kante des Sensors mittig zwischen den Markierungen.
- ▶ Prüfen Sie die Funktion.
- ▶ Beachten Sie das Anzugsmoment von 0,1 Nm.
- ▶ Ziehen Sie die Montageschraube mit einem Innensechskantschlüssel an.

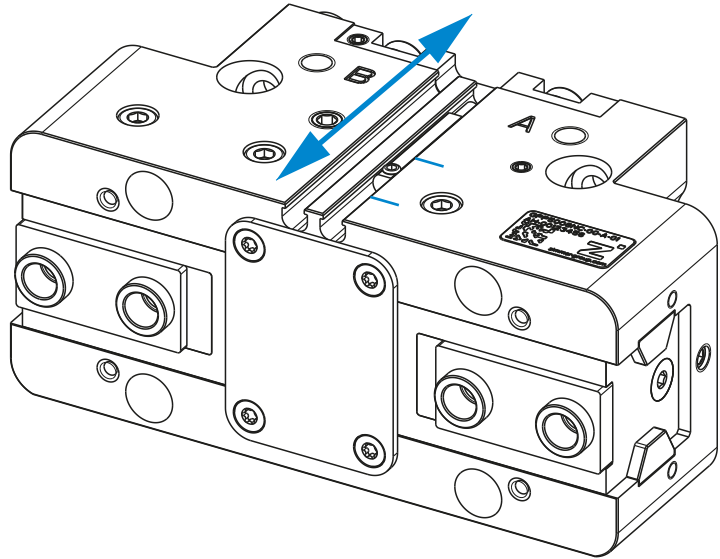

## 9 Wartung

Der Betrieb des Produkts ist wartungsfrei.

- ▶ Prüfen Sie das Produkt trotz genannter Wartungsfreiheit regelmäßig auf sichere Schraub- und Steckverbindungen.

Intervall	Wartungsarbeit
täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Unterziehen Sie alle Komponenten einer Sichtkontrolle.</li> <li>▶ Tauschen Sie beschädigte Produkte bzw. Komponenten aus.</li> <li>▶ Reinigen Sie das Produkt bei Verschmutzungen.</li> <li>▶ Prüfen Sie das Produkt auf sichere Schraub- und Steckverbindungen.</li> </ul>

- ▶ Beachten Sie, dass unter folgenden Umständen Schäden am Produkt auftreten können:
  - Verschmutzte Umgebung
  - Nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung und den Leistungsdaten entsprechender Einsatz
  - Zulässiger Temperaturbereich nicht eingehalten
- ▶ Prüfen Sie das Produkt trotz genannter Wartungsfreiheit regelmäßig durch eine Sichtkontrolle auf Beschädigungen und Verschmutzung.
- ▶ Lassen Sie Instandhaltungsarbeiten, die mit einer Demontage des Produkts verbunden sind, wenn möglich, vom Kundenservice durchführen.
- ⇒ Eigenmächtiges Zerlegen und Zusammenbauen des Produkts kann zu Komplikationen führen, da teilweise spezielle Montagevorrichtungen benötigt werden. Für daraus resultierende Fehlfunktionen oder Schäden haftet die Zimmer GmbH nicht.

## 10 Außerbetriebsetzung/Entsorgung

### INFORMATION



- Erreicht das Produkt das Ende der Nutzungsphase, kann es komplett zerlegt und entsorgt werden.
- ▶ Trennen Sie das Produkt komplett von der Energiezuführung.
  - ▶ Entsorgen Sie die Bestandteile entsprechend der Materialgruppen fachgerecht.
  - ▶ Beachten Sie ortsgültige Umwelt- und Entsorgungsvorschriften.



## 11 Konformitätserklärung

Im Sinne der EG-Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit

### Name und Anschrift des Herstellers:

#### Zimmer GmbH

 Im Salmenkopf  
 77866 Rheinau, Germany  
 +49 7844 9138 0  
 [info@zimmer-group.com](mailto:info@zimmer-group.com)  
 [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com)

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend beschriebenen Produkte

**Produktbezeichnung:** 1-Punkt-Magnetfeldsensor  
**Typenbezeichnung:** MFS02-K-KHC-P1-PNP  
 MFS02-S-KHC-P1-PNP  
 MFS01-K-KHC-P1-PNP  
 MFS01-S-KHC-P1-PNP

in ihrer Konzeption und der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU entsprechen.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

DIN EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
DIN EN IEC 60947-5-2	Niederspannungsschaltgeräte - Teil 5-2: Steuergeräte und Schaltelemente - Näherungsschalter
DIN EN IEC 63000	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Eine vollständige Liste der angewendeten Normen ist beim Hersteller einsehbar.

Kurt Ross

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen

Rheinau, den 01.05.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)



Martin Zimmer  
 (rechtsverbindliche Unterschrift)  
 Geschäftsführender Gesellschafter