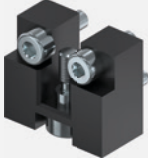
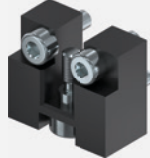
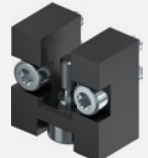


에너지 요소 용 어댑터 플레이트

WER1000 / WER2000 / WER3000에 적합

▶ WER1000 용 어댑터 플레이트

주문번호	기술 데이터			
	APWER1011F	APWER1011L	APWER1012F	APWER1012L
연결 축 1	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050
연결 축 2	WER1000	WER1000	WER1000	WER1000
에너지 요소 수	1	1	2	2
적합	고정 부품	비고정 부품	고정 부품	비고정 부품
무게 [kg]	0.011	0.01	0.029	0.028
				

주문번호	APWER1021	APWER1022 *	APWER1031	APWER1032 **
연결 축 1	WWR40-B / WWR50-B	WWR40-B / WWR50-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
연결 축 2	WER1000	WER1000	WER1000	WER1000
에너지 요소 수	1	2	1	2
적합	고정 부품 / 비고정 부품	고정 부품 / 비고정 부품	고정 부품 / 비고정 부품	고정 부품 / 비고정 부품
무게 [kg]	0.01	0.026	0.022	0.062
				

* APWER1022를 사용할 때 ZUB152474를 사용해 공기 연결 4(WVM5만 가능)를 사용할 수 있습니다.

** ALSR-1 시리즈의 보관 스테이션을 사용하는 경우 이중 어댑터 플레이트는 공구 교환기의 독립된 쪽에서 만 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 변경 프로세스 중에 에너지 요소와 저장 스테이션 사이에 충돌이 발생합니다

▶ WER2000 용 어댑터 플레이트

주문번호	기술 데이터		
	APWER2021	APWER2031	APWER2032 *
연결 축 1	WWR40-B / WWR50-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
연결 축 2	WER2000	WER2000	WER2000
에너지 요소 수	1	1	2
적합	고정 부품 / 비고정 부품	고정 부품 / 비고정 부품	고정 부품 / 비고정 부품
무게 [kg]	0.013	0.02	0.067
			

* ALSR-1 시리즈의 보관 스테이션을 사용하는 경우 이중 어댑터 플레이트는 공구 교환기의 독립된 쪽에서 만 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 변경 프로세스 중에 에너지 요소와 저장 스테이션 사이에 충돌이 발생합니다

▶ WER3000 용 어댑터 플레이트

주문번호	기술평가			
	APWER3021F **	APWER3021L **	APWER3022F **	APWER3022L **
연결 측 1	WWR40-B / WWR50-B	WWR40-B / WWR50-B	WWR40-B / WWR50-B	WWR40-B / WWR50-B
연결 측 2	WER3000	WER3000	WER3000	WER3000
에너지 요소 수	1	1	2	2
적합	고정 부품	비고정 부품	고정 부품	비고정 부품
무게 [kg]	0.043	0.044	0.077	0.077
				

주문번호	APWER3031F **	APWER3031L **	APWER3032F * **	APWER3032L * **
연결 측 1	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
연결 측 2	WER3000	WER3000	WER3000	WER3000
에너지 요소 수	1	1	2	2
적합	고정 부품	비고정 부품	고정 부품	비고정 부품
무게 [kg]	0.054	0.055	0.09	0.091
				

* ALSR-1 시리즈의 보관 스테이션을 사용하는 경우 이중 어댑터 플레이트는 공구 교환기의 독립된 쪽에서 만 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 변경 프로세스 중에 에너지 요소와 저장 스테이션 사이에 충돌이 발생합니다

** 에너지 요소의 높이에 유의하십시오. 유압 요소는 크기가 100 이상인 공구 교환기에만 허용됩니다

주문번호	APWER3041	APWER3042	APWER3052	APWER3054
연결 측 1	WWR100-B	WWR100-B	WWR125-B / WWR160-B	WWR125-B / WWR160-B
연결 측 2	WER3000	WER3000	WER3000	WER3000
에너지 요소 수	1	2	2	4
적합	고정 부품 / 비고정 부품	고정 부품 / 비고정 부품	고정 부품 / 비고정 부품	고정 부품 / 비고정 부품
무게 [kg]	0.048	0.14	0.073	0.13
				

주문번호	APWER3062	APWER3064
연결 측 1	WWR1160 / WWR1200	WWR1160 / WWR1200
연결 측 2	WER3000	WER3000
에너지 요소 수	2	4
적합	고정 부품 / 비고정 부품	고정 부품 / 비고정 부품
무게 [kg]	0.15	0.42
		