

UPÍNACÍ PRVOK | MANUÁLNE

HK3011A

► VÝHODY VÝROBKU



- **široký sortiment výrobkov**
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
- **otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia**
otočením upínacej páky
- **bezúdržbové**
50 000 statických upínacích cyklov

► TECHNICKÉ DETAILY



- ① **vedenie profilovanými koľajničkami**
 - k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
- ② **upínacia páka z plastu**
 - voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
- ③ **Upínacie čeluste**
 - plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
- ④ **Teleso**

► INFORMÁCIE O VÝROBKOCH


MOŽNOSTI POUŽITIA

- **Nosníky stolov a šmýkadlá**
- **Nastavenie šírky, dorazy**
- **Umiestnenie na optických prístrojoch a meracích stoloch**

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- **Dištančná platňa**
V závislosti od výšky vodiaceho vozíka (rozmer D) treba navyše objednať dištančnú platňu na výškové vyrovnanie.
- **Špeciálne varianty na požiadanie, ako napr.**
Aktivovanie prostredníctvom skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 912
predĺžená upínacia páka
z ušľachtilej ocele

► TECHNICKÉ NÁKRESY

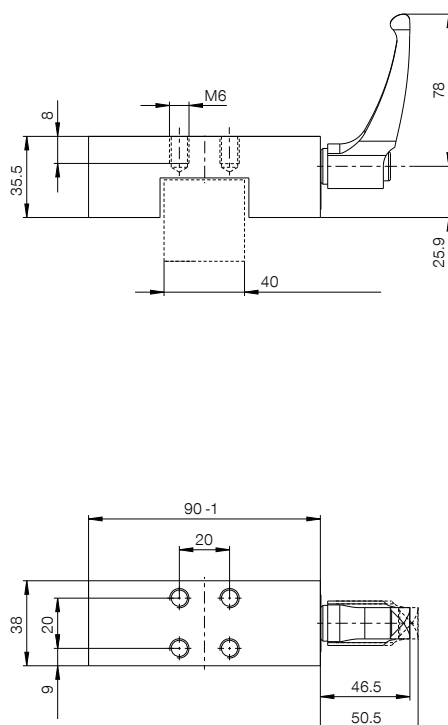

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	HK3011A
Ovládanie	manuálne
Prídržná sila [N]	800
Teoretická prídržniavacia sila ($\mu=0,1$) [N]	1000
Hodnota B10d	50000
Presnosť polohovania +/- [mm]	0,02
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +70
Hmotnosť [kg]	0,65
Funkcia	upnutie
Stav	N (bistabilný) prvky zotrúvajú v aktuálnej polohe
Smer montáže	zhora
Uťahovací moment [Nm]	15,00
Povolenia	LABS / REACH / RoHS

Schematický náčrt. Všeobecné tolerancie podľa DIN ISO 2768 T1-f/T2-H. Hrany podľa ISO 13715. Prvok neumožňuje vedenie. Vedenie sa musí realizovať externe. Prídržná sila je maximálna sila, ktorou je možné pôsobiť v axiálnom smere. Každý upínací a brzdný prvok sa pred dodaním testuje na predpísané prídržné sily na kalenej ocelevej koľajnici s mierne naolejovanou mazacou vrstvou (ISO-VG 68) v rámci 100 % kontroly. Pri použití iných mazív alebo koľajníc s inou povrchovou úpravou môžu byť hodnoty trenia odlišné. Pred uvedením do prevádzky treba dodržiavať návod na obsluhu. Vzhľadom na ďalší vývoj sú technické zmeny vyhradené. Aktuálne a ďalšie údaje môžete zistiť online a v návode na obsluhu na stránke www.zimmer-group.com/sk.