



MONTAGEANLEITUNG

Magic Cups

DDOC02522

THE KNOW-HOW FACTORY

Inhalt

1	Einleitung	3
1.1	Mitgelieferte Dokumente	3
1.2	Hinweise und Darstellungen in der Montage- und Betriebsanleitung	3
1.3	Abbildungen	3
2	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
3	Aufbau	4
4	Produkt montieren	5
4.1	Sauglippe mit Verbindungselement verbinden	5
4.2	Faltenbalg mit Verbindungselement verbinden	5
4.3	Faltenbalg mit Sauglippe verbinden	6
4.4	Filterscheibe in Faltenbalg mit Gewinde einsetzen	6
4.5	Faltenbalg mit Gewinde mit Sauglippe verbinden	7
5	Anhang	8
5.1	Bestimmung der Stukturseite	8

1 Einleitung

1.1 Mitgelieferte Dokumente

HINWEIS



Lesen Sie die Montageanleitung durch, bevor Sie das Produkt einbauen bzw. damit arbeiten.



Die Montageanleitung enthält wichtige Hinweise für Ihre persönliche Sicherheit. Sie muss von allen Personen gelesen und verstanden werden, die in irgendeiner Produktlebensphase mit dem Produkt arbeiten oder zu tun haben.

Die folgenden aufgeführten Dokumente stehen auf unserer Internetseite www.zimmer-group.com zum Download bereit:

- Montageanleitung
- Kataloge, Zeichnungen, CAD-Daten, Leistungsdaten
- Informationen zum Zubehör
- Technische Datenblätter
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), unter anderem Informationen zur Gewährleistung.

⇒ Nur die aktuell über die Internetseite bezogenen Dokumente besitzen Gültigkeit.

„Produkt“ ersetzt in dieser Montage- und Betriebsanleitung die Produktbezeichnung auf der Titelseite.

1.2 Hinweise und Darstellungen in der Montage- und Betriebsanleitung

HINWEIS



Dieser Hinweis warnt vor möglichen Sach- und Umweltschäden. Die Missachtung dieser Hinweise führt zu Schäden am Produkt oder der Umwelt.

► Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.

INFORMATION



In dieser Kategorie sind nützliche Tipps für einen effizienten Umgang mit dem Produkt enthalten. Deren Nichtbeachtung führt zu keinen Schäden am Produkt. Diese Informationen enthalten keine gesundheits- und arbeitschutzrelevanten Angaben.

1.3 Abbildungen

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Zustand abweichen.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

HINWEIS



Das Produkt ist nur im Originalzustand, mit originalem Zubehör, ohne jegliche eigenmächtige Veränderung und innerhalb der vereinbarten Parametergrenzen und Einsatzbedingungen zu verwenden.


Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

- Betreiben Sie das Produkt nur unter Beachtung der zugehörigen Montageanleitung.
- Betreiben Sie das Produkt nur in einem technischen Zustand, der den garantierten Parametern und Einsatzbedingungen entspricht.

⇒ Für eventuelle Schäden bei einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung haftet die Zimmer Group GmbH nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

3 Aufbau

- ① Faltenbalg mit Gewinde
- ② Filterelement
- ③ Verbindungselement
- ④ Faltenbalg
- ⑤ Sauglippe

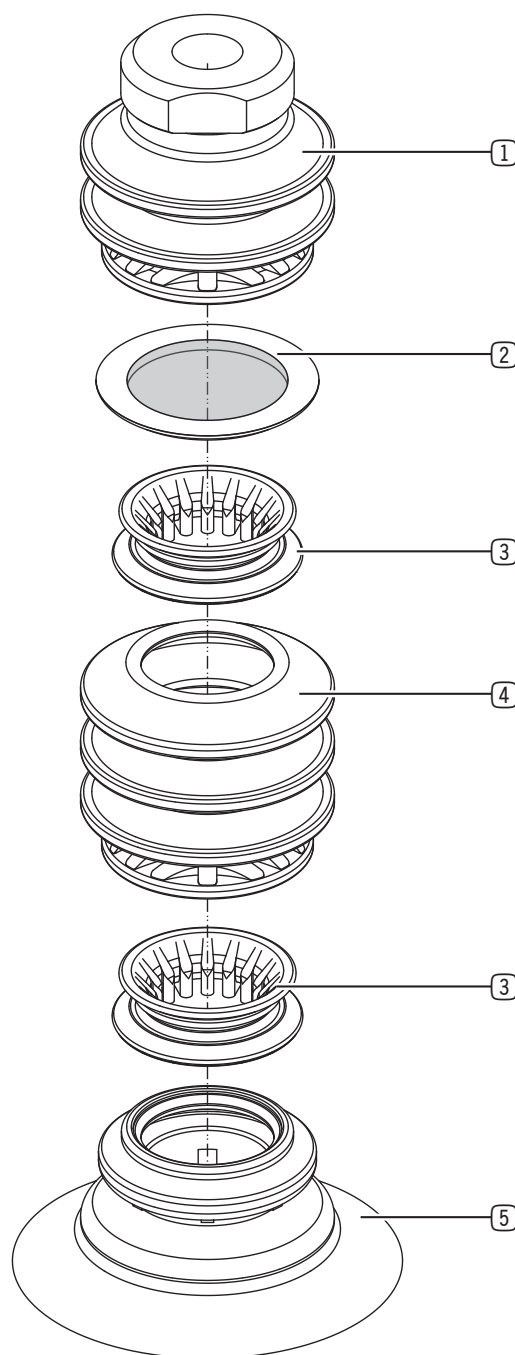

4 Produkt montieren

HINWEIS



Gefahr von Sachschaden durch scharfe Gegenstände

- Verwenden Sie zur Montage keine scharfen Gegenstände.

INFORMATION



- Entnehmen Sie die Informationen zur Montage alternativ dem Video auf unserer Webseite.

INFORMATION




Bei folgendem Typ der Sauglippe ist das Verbindungselement bereits montiert:

- S

4.1 Sauglippe mit Verbindungselement verbinden


- Ziehen Sie die Sauglippe über die Strukturseite des Verbindungselements.
- Beachten Sie Kapitel „5.1 Bestimmung der Strukturseite“.

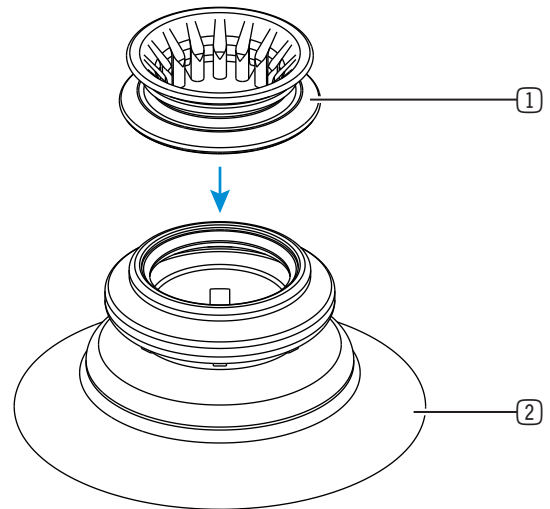

- ① Verbindungselement
- ② Sauglippe

4.2 Faltenbalg mit Verbindungselement verbinden


- Führen Sie nachfolgende Schritte aus, wenn Ihre Konfiguration einen zweiten Faltenbalg beinhaltet.
- Beachten Sie, dass zwei Faltenbälge immer mit einem Verbindungselement des Typs D verbunden werden.
- Ziehen Sie den Faltenbalg über die Strukturseite des Verbindungselements.
- Beachten Sie Kapitel „5.1 Bestimmung der Strukturseite“.

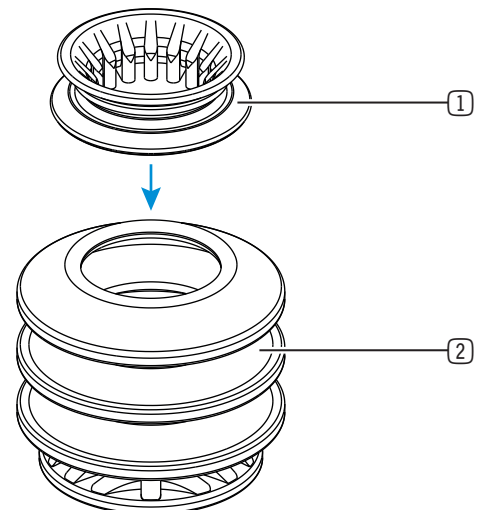

- ① Verbindungselement
- ② Faltenbalg

4.3 Faltenbalg mit Sauglippe verbinden


- Führen Sie nachfolgende Schritte aus, wenn Ihre Konfiguration einen zweiten Faltenbalg beinhaltet.
- Schieben Sie das Verbindungselement mit Sauglippe in den Faltenbalg.
 - Kippen Sie das Verbindungselement mit Sauglippe ggf. leicht und führen Sie es mit einer Seite zuerst ein.

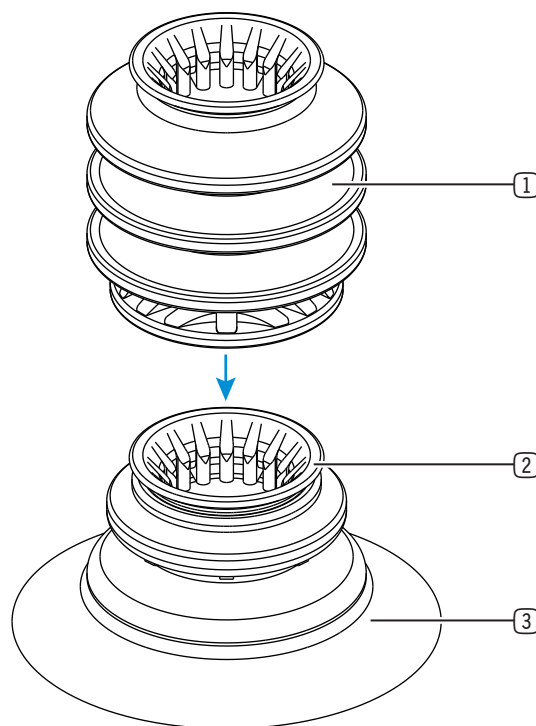

- ① Faltenbalg
- ② Verbindungselement
- ③ Sauglippe

4.4 Filterscheibe in Faltenbalg mit Gewinde einsetzen


- Führen Sie nachfolgende Schritte aus, wenn Sie eine Filterscheibe in Ihrer Konfiguration gewählt haben.
- Stecken Sie die Filterscheibe in den Faltenbalg.
 - Achten Sie darauf, dass die Filterscheibe, wie im nebenstehenden Bild, im Faltenbalg sitzt.

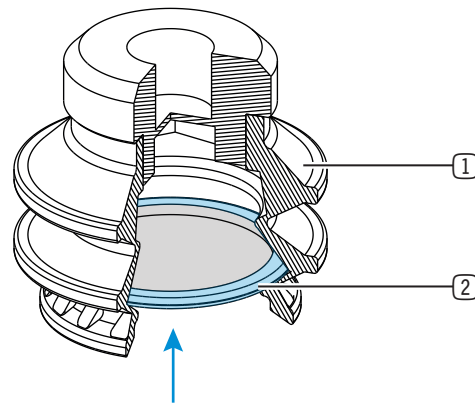

- ① Faltenbalg
- ② Filterscheibe

4.5 Faltenbalg mit Gewinde mit Sauglippe verbinden





- Beachten Sie, dass je nach gewählter Konfiguration bereits ein Faltenbalg an der Sauglippe montiert ist.
- Ziehen Sie den Faltenbalg mit Gewinde über das Verbindungselement.

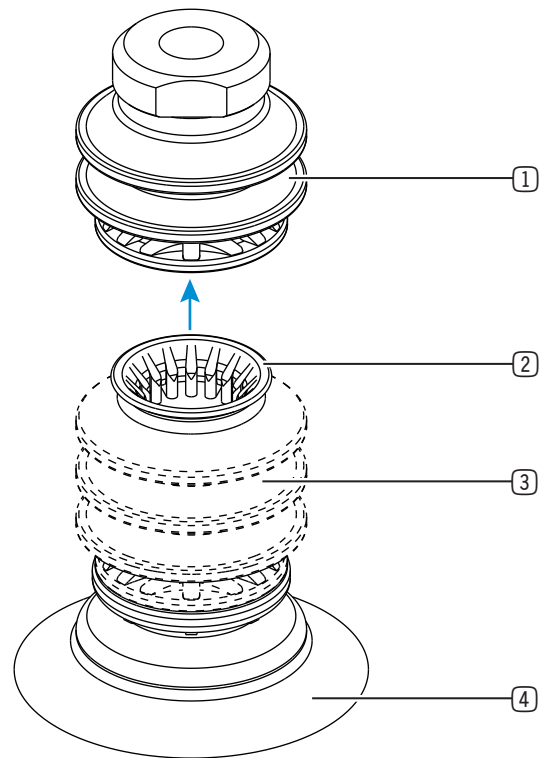

- ① Faltenbalg mit Gewinde
- ② Verbindungselement
- ③ Faltenbalg
- ④ Sauglippe

5 Anhang

5.1 Bestimmung der Stukturseite

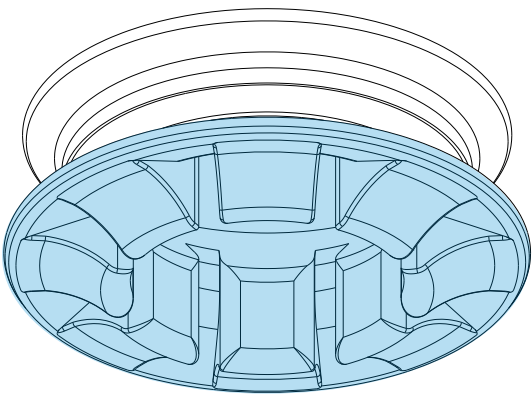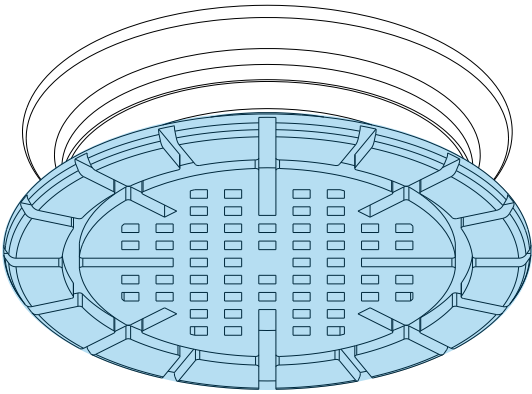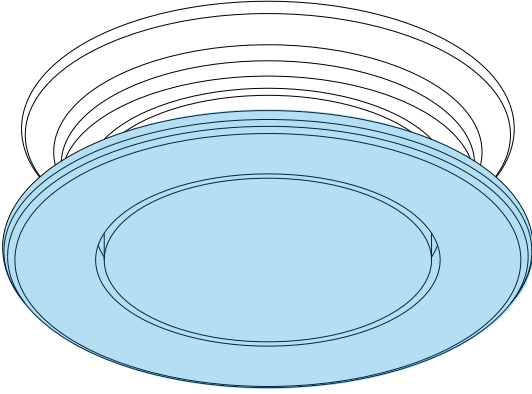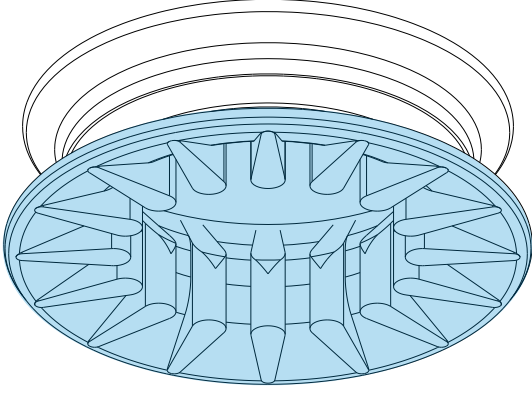Typ	Strukturseite
A	
B	
C	
D	

Typ	Strukturseite
G	